


# Montageanleitung

Netzwerk Isolator MED MI 1005 MB

## ► Bauteile

**Bitte prüfen Sie**  
vor der Montage, ob  
alle Bauteile für den  
MED MI 1005 MB  
vorhanden sind.

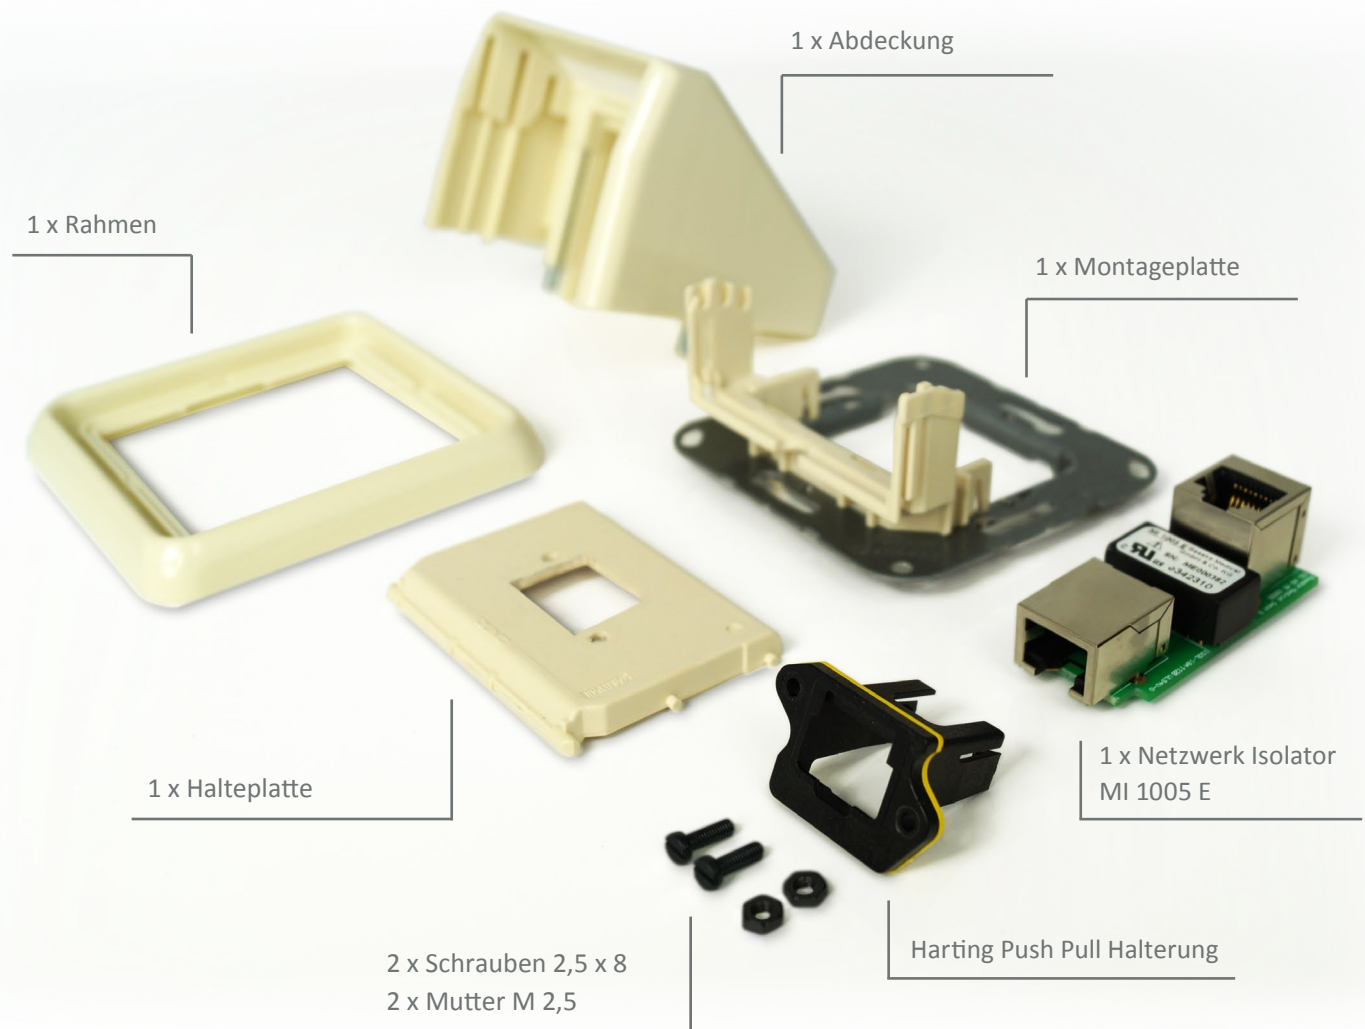

## ► Montage



1.

1. Verschrauben Sie die Harting PushPull Halterung mit der mitgelieferten Halteplatte. Verwenden Sie dazu die beigelegten Muttern und Schrauben. Setzen Sie anschließend den MI 1005 E Medical Built In Isolator von hinten, mit der Platine nach oben in die schwarze Halterung ein.



2.

2. Stülpen Sie den Rahmen über die Halteplatte.



3.

3. Verschieben Sie den Rahmen, bis er richtig auf der Montageplatte aufliegt.



4.

4. Setzen Sie nun die in Schritt 1 vormontierte Halteplatte abgewinkelt in den Befestigungssteg der Montageplatte ein. Stellen Sie sicher, dass die RJ45-Buchse zugänglich ist.



5.

5. Stecken Sie die Abdeckung auf die Montageplatte und schrauben Sie diese fest. Die Abdeckung muss dabei richtig im darunterliegenden Rahmen liegen.



6.

6. Beschriften Sie das Beschriftungsfeld nach Ihren Wünschen und befestigen Sie es auf der Abdeckung.