

Baaske BLT03 Tastatur



Baaske BLT03 - medizinische Tastatur mit integriertem Touchpad und Tastenbeleuchtung

Der Allrounder für lichtarme und abgedunkelte Bereiche. Die Tastatur **Baaske BLT03** ist ein schlichter Mix aus flachen Tasten und klinisch weißer Ummantelung. Auch technisch hat die Tastatur einiges zu bieten: Die stufenweise Hintergrundbeleuchtung kann individuell auf die gegebenen Lichtverhältnisse angepasst werden und ist bei Bedarf über eine separate Taste abstellbar. Vollständig versiegelt, kann die Silikontastatur in Flüssigkeiten getaucht werden (IP68). Der Tru-Lock Mechanismus ermöglicht zusätzlich die Reinigung im Betrieb. Ein besonderes Feature ist der zusätzliche LED Punkt auf der Caps Lock - Taste (Feststelltaste). Ist diese gedrückt, leuchtet die LED grün und weist seinen Anwender so darauf hin, dass die permanente Umschaltung in die Alternativbelegung der Tastatur eingeschaltet ist. Dies ist besonders hilfreich bei der Eingabe von Passwörtern.

Vorteile:


- Eingebautes Touchpad
- Hintergrundbeleuchtung einstellbar
- Vollständig versiegelt (IP68)
- Desinfizierbar
- Exzellentes taktiler Feedback
- Leise - geräuschloser Tastenschlag
- LED - Punkt für eingeschaltete Caps Lock Taste

Baaske BLT03 Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung



Technische Daten Baaske BLT03

Tastenzahl	122 Tasten inkl. 24 Funktionstasten und Nummernpad
Schutzgrad	IP68
Kompatible OS	Microsoft® Windows 98SE/ 98ME/ 2000/ XP / 7 / 8.1 / 10; Mac OS9 / OSX
Abmessungen (LBH)	365 x 136 x 12mm
Gewicht	0,650kg
Farbe	weiß
Hintergrundbeleuchtung	blau / Helligkeit stufenweise einstellbar
Schnittstelle	USB
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Kabellänge	1,85m
Standards	CE, FCC, RoHs, EN 60601-1-2
Art.-Nr. + Layout	2011843 (GER), 2012216 (US), 2012378 (ESP)

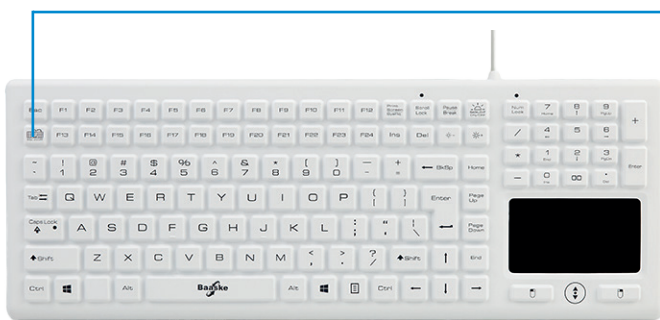

Tastensperre:

Schalten Sie die Tastensperre ein oder aus, indem Sie die folgende Taste gedrückt halten, bis die Tastatur aufblinkt