


# Really Cool Touch LP

Medizintastatur mit integriertem Touchpad

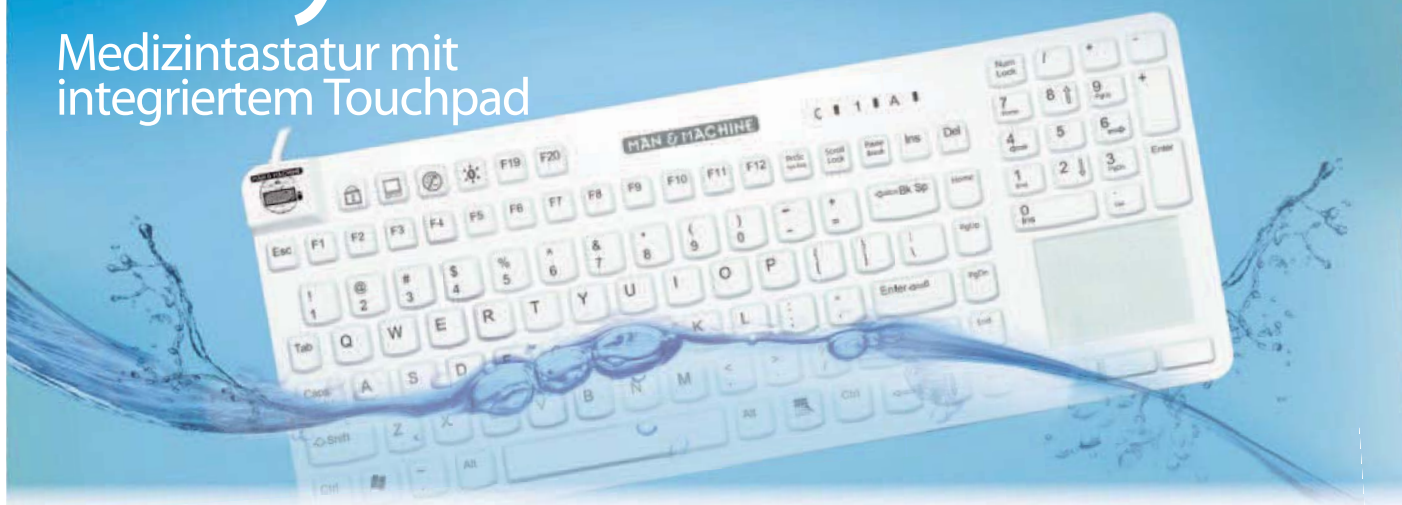

**Die medizinische Really Cool Touch Low Profile Tastatur vereint alle wichtigen Dateneingabemöglichkeiten in nur einer Tastatur und überzeugt außerdem mit einem angenehmen Design.**

Die hygienisch weiße Really Cool Touch Low Profile kombiniert eine Tastatur, ein Touchpad und ein Nummernfeld in einem, natürlich vollständig versiegelt und fugenlos mit einer Größe von nur 38 cm x 15 cm und ist damit unsere innovativste All-in-one Lösung. Die optimierte Tastenhöhe ermöglicht eine einfache Reinigung und die Tastatur hält regelmäßigen Reinigungen mit Oberflächendesinfektionsmitteln, wie zum Beispiel auf Basis von Alkohol, problemlos stand. Während des Reinigungsprozesses kann die Tastatur gesperrt werden, um unnötige Eingaben oder Befehle zu verhindern. Sie können mit unserer Really Cool Touch Low Profile sogar noch einen Schritt weiter gehen und sie für eine gründlichere Reinigung und Desinfektion vollständig untertauchen. Das USB-Kabel kann währenddessen angeschlossen bleiben.

## 7 Anforderungen an eine Medizintastatur

- Vollständig versiegelt
- Benutzerfreundlich
- Desinfizierbar
- Elektrisch sichere Anwendung
- Hygienisch weiß
- Sturzresistent
- Tastensperre

Sturzresistent und EN60601 zertifiziert. Diese Tastatur hält was sie verspricht!

## Spezifikationen

- Zertifizierung: IP 68, CE, FCC, EN-IEC 60601-1, WEEE, RoHs
- Farbe: Hygienisch weiß
- Abmessungen: 38 x 15 x 1,5 cm
- Gewicht: 840 g
- Kabellänge: circa 180 cm
- Lagertemperatur: -20° bis 70°C
- Betriebstemperatur: 0° bis 70°C
- Stromaufnahme: 26mA (Max)
- Kompatibilität: Windows, Mac und Linux
- Layout: Enthält ein Nummernfeld und 12 Funktionstasten

## Zusätze



**Backlight**- Individuell beleuchtete Tasten ermöglichen akkurates Schreiben, auch bei schlechten Lichtbedingungen



**MagFix**- Das raffinierte Magnetic Mounting System hält Ihre Tastatur hygienisch und sicher auf schrägen Flächen



**Smart Cable**- Das Kabel kann Ihren Wünschen entsprechend in der Länge und je nach Anschluss angepasst werden. Sprechen Sie uns an!

## Andere medizinische Lösungen

- Touchpad Modelle



- Slim Cool Modelle



- Really Cool Modelle



- Mäuse

