

Mehrfachsteckdose e-medical™ Q400AN EU



Premium Aluminium Mehrfachsteckdose mit Überlastschutz

Quadratisch, praktisch, gut: Die Mehrfachsteckdose MED4-Q400AN EU ist ein wahres Platzwunder und besticht mit ihrer Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Beispielsweise für den Einsatz direkt am Patientenbett, im OP oder auf fahrbaren Gerätewagen für die Endoskopie oder mobile Visite. 8 Schmelzsicherungen schützen wertvolle Geräte vor Störungen im Stromnetz. Zusätzlich verfügt die MED4-Q400AN EU über eine weitere Sicherung gegen Überlast. So wird sichergestellt, dass der Hauptschalter auch bei einem Überschreiten der Gesamtbelastung von 3500 W nicht auslöst. Die Mehrfachsteckdose MED4-Q400AN EU stellt pro Verbraucher je einen zusätzlichen Potentialausgleich bereit und kann als ZPA-Verteiler eingesetzt werden.

Vorteile:

- **Quadratische 4-Fach** Steckdosenleiste
- Schuko-Steckdoseneinsätze
- **Doppelte Absicherung** je Steckdoseneinsatz
- Zuleitungen mit einem Querschnitt von 2,5 mm²
- Inklusive **Abzugssicherung**
- TÜV geprüft für den Einsatz mit Anästhesiegeräten


Features



1x zusätzliche
Sicherung gegen
Überlast



2 Feinsicherungen je
Steckdoseneinsatz. Im
Betrieb austauschbar.

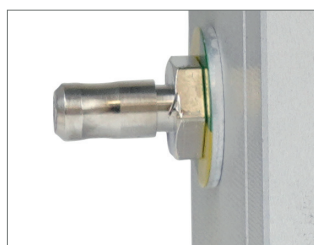

Zusätzlicher Potential-
ausgleich (ZPA) am
Gehäuse



11 mm starkes
Stromkabel mit je 2,5
mm² Einzeladern

Technische Daten

e-medical™ MED4-Q400AN EU

Anzahl Ausgangsstecker	4
Steckerart	Schuko
Absicherung Steckdoseneinsatz	je 2 x 4A Feinsicherungen 5x 20 mm (DIN EN 60127-2/VDE 0820-2)
Zusätzliche Überlastsicherung	1x 15A Feinsicherung 5x 20 mm (DIN 41.571-3)
ZPA Stecker	nach DIN 42801
Belastung je Steckdose	max. 850 W
Belastung gesamte Steckdosenleiste	max. 3600W
Stromstärke max.	15 A
Eingangsspannung	230 V
Abmessungen	190 x 150 x 83 mm
Gehäuse	Aluminium
Standards	geprüft nach IEC 60601-1:2005 IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 ISO 80601-2-13:2022 JIS T 0601-1:2023
Garantie	5 Jahre
Lieferumfang	1x Steckdosenleiste, 2x MED4 Doppel- Abzugssicherung, 1x Steckschlüssel
3 m Kabellänge	Art.-Nr.:2012098
5 m Kabellänge	Art.-Nr.:2012142